


ソリューヴ標準設置仕様

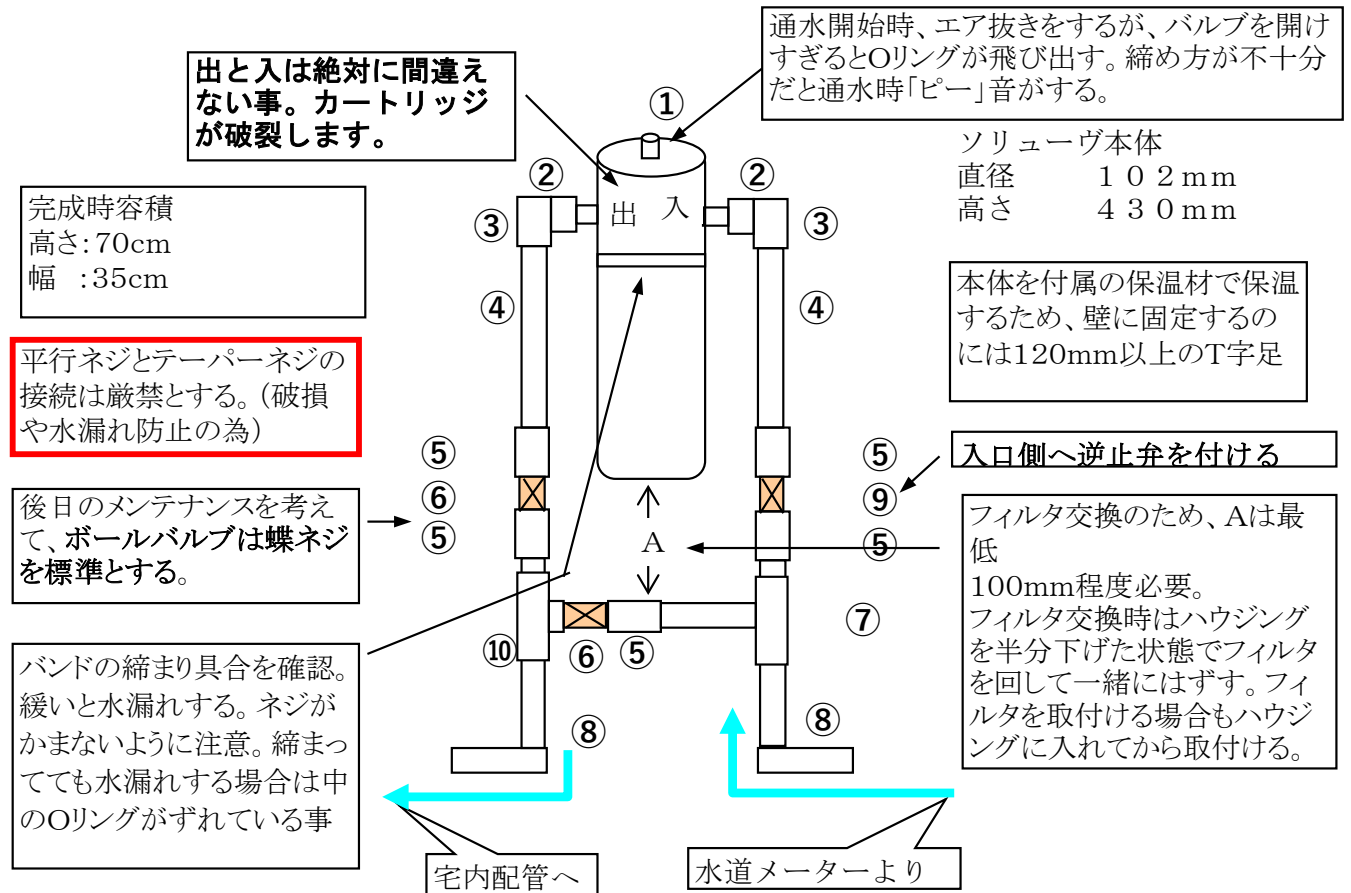

《参考》

標準指定部材		メーカー	型番	個数	
①	ソリューヴ本体	SH-MV	SH-MV	1	
②	片ナットユニオン3/4×3/4 指定材料		6427	2	
③	HI水栓エルボ3/4(メタル入り)			2	
④	HI塩ビパイプ(3/4)			適量	
⑤	HI水栓ソケット3/4(メタル入り)			5	
⑥	ボールバルブ3/4 蝶ネジが標準		650-011	2	
⑦	HIチーズ3/4			1	
⑧	HIエルボ3/4			2	
⑨	逆止弁付ボールバルブ3/4(オスオス)			1	
⑩	HI水栓チーズ3/4			1	
※HI系の部材は前澤orクボタどちらでも良しとする					

その他必要材料

転倒防止用金具(120mmのT字足×2～4 + 20mm縦バンド)

室内設置で保温カバーを付けない場合は100mmのT字足

保温材(継ぎ手が多いためワンタッチではきれいに出来ない)

各種異径ソケット、20のソケット、13のソケット

②の片ナットユニオンは指定材料。鉄のユニオンは絶対に使わないこと

⑥と⑨のバルブは蝶ネジでないと、保温カバーをするとレバーが回らなくなる。

この設置方法はあくまでも戸建て住宅の標準であり、場所により壁吊りにしてフレキ管で組上げることもある。

マンションのPS内設置の場合は、鉄管かステンレス管で組上げると強度がとれる。

寒冷地はヒータ線を巻くこと。その場合は鉄管で組むこと。

取付け完了後、必ず台所、洗面、浴室の水とお湯をDPD検試薬を使用して塩素反応が出ない事をチェックする事。絶対条件です。